INAX

シャワートイレのご使用方法

●着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。

●操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■リモコン操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方法は裏面をご覧ください。

止

●おしり●ビデ●乾燥の動作が止まります。

流す

便器内洗浄をするときに使用します。

(「大」:大便時に押します。
「小」:小便時に押します。)

おしり

おしりを洗うときに使用します。

(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

ビデ 女性専用

ビデ洗浄のときに使用します。

(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

乾燥

ぬれた部分を乾かすときに使用します。

(温度は「低」「中」「高」の3段階から選べます。)

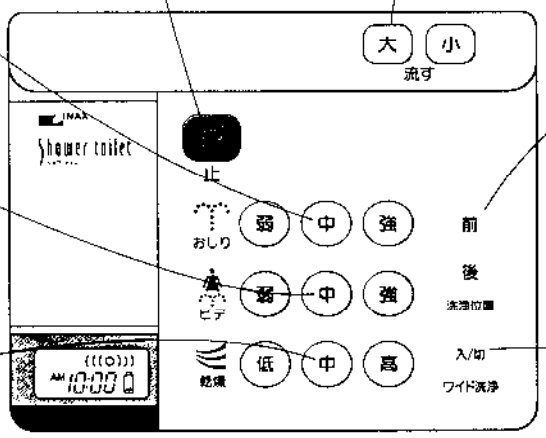

洗浄位置

洗浄位置を前後に調節します。

(標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。)

ワイド洗浄

ノズルが前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

Shower toilet シャワートイレ2820タイプ

INAX

このカードは同梱のフックをつかって
トイレ内の見やすい所にかけてください。

■リモコン副操作部のご使用方法

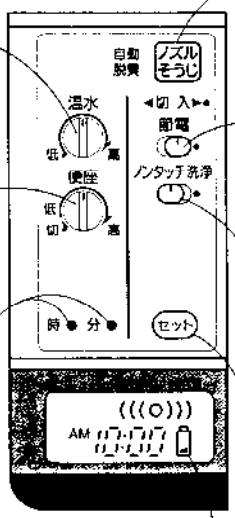

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。

温水
温水温度を調節します。

節電
セット後6時間節電します。
節電は毎日繰り返されます。

便座
暖房便座の温度を調節します。

ノンタッチ洗浄
ノンタッチ大小洗浄機能を
入／切します。

時・分
時計の時刻を合わせるときに
使用します。

セット
停電したときや漏電保護プラグ
を抜いたときに使用します。

電池マーク
電池の寿命が近づくと表示します。

■じょうずに使っていただくために

洗浄水の勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- ●断水または止水栓が閉じてませんか。
- ●便座に座っていますか。
  ※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- ●停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- ●漏電保護プラグはしっかり差し込まれていますか。
- ●漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯してませんか。
  ※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。
- ●ストレーナーがつまっていませんか。
  ※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。

便器内洗浄

- ●大便時に「小」スイッチを押すと汚物が流れないことがあります。

日頃のお手入れ

- ●においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。
  ※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。
  ※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。

株式会社INAX

GCW-0107(98060)